



סחרוב 12, א.ת.ח.
ראשלי"צ 75707
טל. 039614613
פקט 039524837
www.kant-ly.co.il
www.lyvent.co.il

קולט אדים מדריך למשתמש

דגם LV-F-282



אזהרות והנחיות בטיחות

- מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- מתח השימוש במוצרים הוא 220-240 וולט 50Hz~.
- יש להשתמש בשקע מוארק ברשת החשמל. הכבל צריך להיות מחובר לשקע מוארק.
- כל הרשתות החשמליות יוגדרו על ידי חשמלאי מוסמך.
- התקנה שהתבצעה על ידי אנשים שאינם מורשים עשויה לגרום למוצר לפעול בצורה לא טובה, להזיק למוצר ולגרום לתאונות.
- כבל אספקת המתח לא יהיה חשוף ללחץ ולא יקרע במהלך ההרכבה. כבל המתח לא יהיה ליד הכיריים; הוא עשוי לגרום לשריפה אם הוא נמס.
- אל תחברו את המכשיר לזרם החשמל לפני שהתקנת המוצר הושלמה
- שמרו את התקע במקום נגיש כדי שתוכלו לנתק את המכשיר מזרם החשמל במקרה של סכנה.
- אל תגעו במנורות כאשר הן פועלות למשך זמן ממושך. המנורות עשויות לפגוע בידיכם משום שהן חמות.
- קולטי אדים למטבח מיועדים לשימוש במהלך בישול ביתי רגיל. אם קולט האדים משמש למטרות אחרות, קיימת סכנה לתקלה שתהיה מחוץ לתחום האחריות. פעלו בהתאם לכלליו ולהנחיות להוצאת האוויר (אזהרה זו אינה תקפה לשימוש ללא ארובה).
- אין לבשל מזונות בוערים מתחת למוצר.
- הפעילו את המכשיר לאחר שתעמידו את הסיר, המחבת וכו' על הכיריים. אחרת הטמפרטורה הגבוהה עשויה לגרום לעיוות בחלקי המכשיר.
- לפני שתורידו את הסיר, המחבת וכו' מהכיריים, כסו אותם במכסים.
- אל תשאירו שמן חם על הכיריים. סירים עם שמן חם עלולים להיות מוצתים.
- שימו לב לוויילונות ולכיסויים במהלך בישול ארוחות וטיגון, משום שהשמן עלול להיות מוצת.
- ודאו שהמסננים מוחלפים בצורה נוחה. אם המסננים לא יוחלפו בזמן קיימת סכנת שריפה בשל השמן שמצטבר בהם.
- אל תשתמשו בחומרי סינון שאינם עמידים לאש במקום המסנן.
- אל תפעילו את המוצר ללא מסנן אלומיניום; אל תסירו את המסננים כאשר המוצר פועל.
- במקרה שריפה, נתקו את המוצר מזרם החשמל ונתקו גם את החשמל לכיריים (נתקו את זרם החשמל למוצר באמצעות ניתוק מהשקע).
- המוצר שלכם עלול לגרום לשריפה אם לא תנתקו אותו באופן סדיר.
- נתקו את המוצר מזרם השמל לפני פעולות תחזוקה. (נתקו את זרם החשמל למוצר באמצעות ניתוק מהשקע).
- כאשר מכסה הארובה והמכשירים פועלים באנרגיה שאינה חשמלית והם פועלים באותו הזמן, הלחץ השלילי בחדר לא יעלה על 4Pa (4 X 10 bar)

- אם קיים מכשיר הפועל בדלק או בגז באותו המקום שבו נמצא המזון שלכם, המפלט של המכשיר הזה צריך להיות מבודד מהנפח הכולל, והמכשיר צריך להיות הרמטי.
- כאשר חיבור הארובה מופעל במוצר שלכם, השתמשו בתעלות בקוטר 150 מ"מ או 120 מ"מ. חיבור התעלות יהיה קצר ככל הניתן עם כמה שפחות כיפופים.
- שמרו את חומרי האריזה הרחוק מילדים משום שהם עשויים להיות מסוכנים בעבורם.
- ודאו שילדיכם אינם משחקים במוצר. אל תאפשרו לילדים להשתמש במוצר.
- אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו אצל היצרן או אצל סוכן שירות מורשה, או אצל אדם מומחה כדי למנוע מצב מסוכן.
- במקרה של שריפה, נתקו את החשמל מקולט האדים ומהכיריים, כסו את הלהב. לעולם אל תשתמשו במים כדי לכבות שריפה.

לביטחונכם השתמשו בנתיך "MAX 6 A" בקולט האדים

שימו לב: החלקים הנגישים עשויים להתחמם כאשר הם משמשים עם מכשירי החימום. אין לאפשר לילדים או לאנשים בעלי יכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או לאנשים חסרי ניסיון או ידע, להשתמש במכשיר, אלא אם ניתנו להם הנחיות מאדם האחראי לביטחונם.

אזהרה לגבי העברה ונשיאה

- כל החומרים המשמשים באריזת המוצר מתאימים למחזור.
- פעלו בהתאם לסימנים שעל אריזת המוצר במהלך העברתו.
- החזיקו את המסננים שבצדי הקופסה כדי לשאת את המוצר.

אם אתם זקוקים להעברה

- שמרו על הקופסה המקורית.
- קחו את המוצר באריזה המקורית; פעלו בהתאם לסימני הנשיאה שעל גבי קופסת המוצר.

אם האריזה המקורית איננה

- אל תשימו דברים כבדים על מכסה הארובה
- ודאו שלא תחבטו במשטח החיצוני.
- ארזו את המוצר שלכם כדי למנוע נזקים.


התקנה, הוצאת המוצר מהאריזה

- בדקו שלא קיים עיוות כלשהו במוצר.
- נזקים ותקלות בעת ההעברה צריכים להיות מדווחים באופן מידי למוביל האחראי.
- אם תבחינו בנזק כלשהו, דווחו עליו למוכר.
- **אל תאפשרו לילדים לשחק בחומרי האריזה!!!**

אבזרים סטנדרטיים

שקע פלסטיק (איור 1)


שקע הפלסטיק ומרכב על גבי יציאת האוויר של קולט האדים

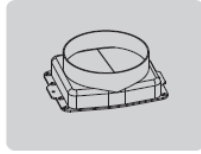

איור 1

מיקום המוצר

לאחר התקנת המוצר, המרחק בין קולט האדים והכיריים החשמליות צריך להיות לפחות 65 ס"מ. במקרה של כיריים בגז, המרחק יהיה לפחות 75 ס"מ.

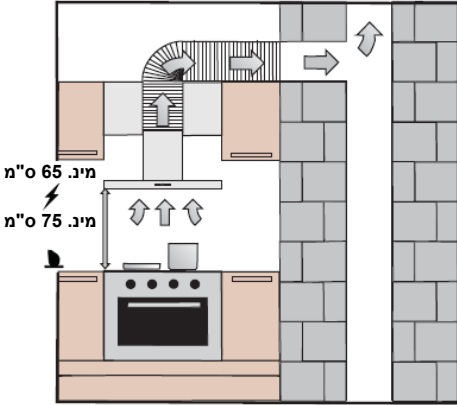


איור 2

התקנה, הוצאת המוצר מהאריזה:

- בדקו שלא קיים עיוות כלשהו במוצר.
- נזקים ותקלות בעת ההעברה צריכים להיות מדווחים באופן מיידי למוביל האחראי.
- אם תבחינו בנזק כלשהו, דווחו עליו למוכר.
- **אל תאפשרו לילדים לשחק בחומרי האריזה!!!**

התקנת מוט התליה

קיימים שני אבזרי תליה בצורת ר' המיועדים להתקנת המוצר שלכם, הם כוללים ברגים. הרכיבו את המוטות על גוף המוצר באמצעות ברגי M5 x 35 לתוך ברגי סיבוב מסוג M5 (איור 3).

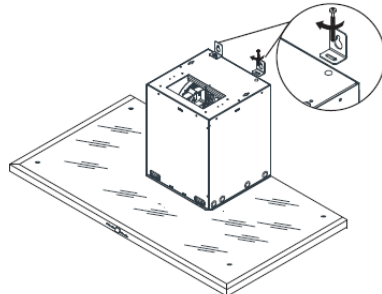

איור 3




ברגים M5 x 35 ysb



פס תליה

התקנת שקע הפלסטיק

התקינו את שקע הפלסטיק בחלק העליון של מארז המנוע באמצעות ברגי 3.5 x 9.5 (איור 4).

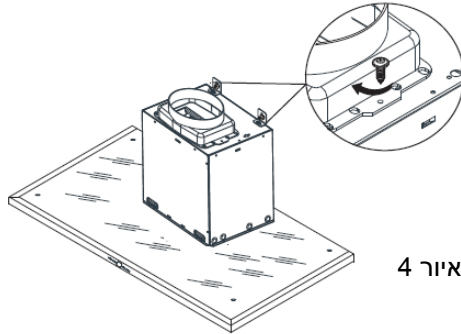

ברגי 3.5 x 9.5 RYSB

איור 4

קידוח חורי ההרכבה

חברו את תוכנית ההרכבה לקירו וקדחו חורים בנקודות המסומנות ב-A, B, C באמצעות מקדחה בקוטר 10 מ"מ. כדי להתקין את חלק הארובה, השתמשו במקדחה בקוטר 6 מ"מ והתייחסו למימדי הגובה המינימאלי / מקסימאלי.




קוטר 10 מ"מ
קוטר 6 מ"מ

אזהרה: במהלך קידוח חורי התלויה, שימו לב לקוטר של החורים המשמשים לתליית קולט האדים.


אם הקוטר של החורים אינו כפי שצוין, לא ניתן יהיה להרכיב בצורה טובה את קולט האדים.

קביעת דיבלים

קבעו דיבלים בקוטר 10 מ"מ בחורים A, B, C שנקדחו בקוטר 10 מ"מ. קבעו דיבלים בקוטר 6 מ"מ בשני החורים שנקדחו בקוטר 6 מ"מ. דגמי 3170 / 3120 / לדגמים של 80-90 ס"מ. קדחו חורים בנקודות שסומנו ב-G, H וקבעו בהם דיבלים בקוטר 10 מ"מ.

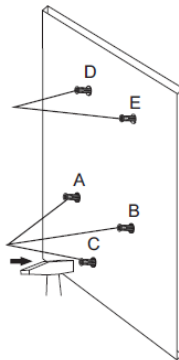

איור 5 (בתוך האיור מלמעלה למטה): חורים לחיבור יציאה קוטר 6 מ"מ, חורים לחיבור קולט האדים, קוטר 10 מ"מ)



דיבל פלסטיק
10 מ"מ




דיבל פלסטיק
6 מ"מ

ברגי מוט לחיבור הארובה:

קדחו חורים בקיר באמצעות מקדחה בקוטר 6 מ"מ. הרכיבו את מוט הארובה באמצעות ברגי Ysb 22 x 3.9 על דיבלים מפלסטיק בקוטר 6 מ"מ.

קדחו חורים בקיר באמצעות מקדחה בקוטר 10 מ"מ. הרכיבו 2 יחידות של ברגי Ysb 60 x 5.5 בנקודות A, B על דיבלים מפלסטיק בקוטר 10 מ"מ. המרחק בין הקיר וראש ההברגה צריך להיות 5 מ"מ (איור 6).

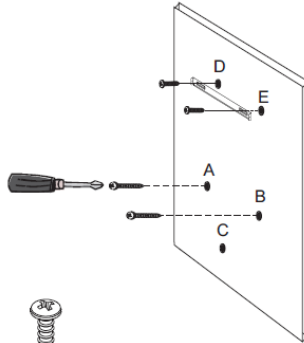

איור 6




בורג 5.5 x 60 Ysb




בורג 3,9 x 22 Ysb

הרכבת קולט האדים על הקיר

תלו את מוטות התליה בצורת ר' בנקודות A ו-B (איור 7).

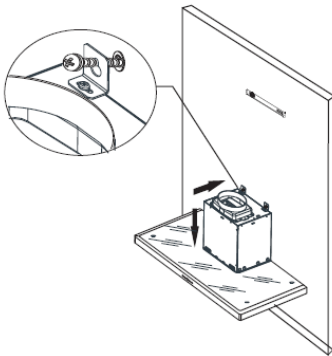

איור 7

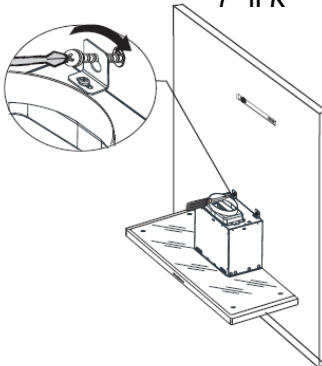


הידוק ברגי התליה:

הדקו את הברגים לאחר החיבור למוצר שלכם באמצעות מברג. תוכלו להשתמש בברגים M5x40Ysb כדי לכוון את הגובה המקביל של קולט האדים. איור 8.

הערה: תוכלו לכוון את הגובה המקביל באמצעות שחרור ברגי ה-M5 בחלק העליון.

הידוק ברגי התליה:


הרכיבו את המוצר על הקיר מנקודה C באמצעות בורג 5,5x60 Ysb בכדי לוודא שהמוצר מותקן בצורה בטוחה (איור 9).

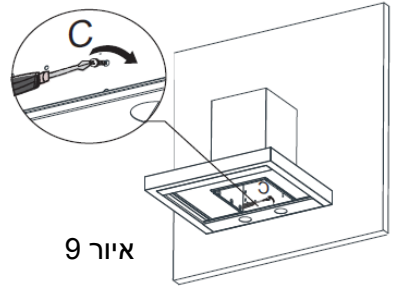

איור 9


התקנת צינור האלומיניום הגמיש

חברו את צינור האלומיניום הגמיש לפתחים במוצר ולקיר המטבח. ודאו שהחיבור חזק דיו כדי שלא יישבר כאשר קולט האדים נמצא במיקום הגבוה ביותר. (איור 10).

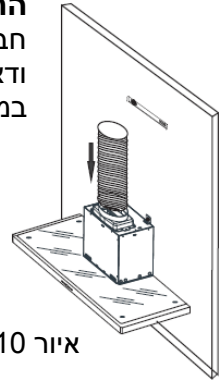

איור 10

ארובה חיצונית

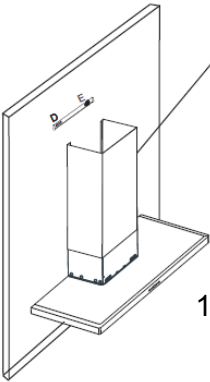


איור 11

התקנת הארובה החיצונית

הרכיבו את הארובה הפנימית על גבי הארובה החיצונית. הרכיבו את הארובות על גבי קופסת המנוע ודחפו כלפי מטה. ודאו שהחיבור בין הגוף והמנוע הדוק (איור 11).

הסרת פלטת הרחבת הפיצול

להסרת פלטת הרחבת הפיצול, אחזו בנקודות למעלה מימין ומשמאל ומשכו כלפי מטה (איור 12).

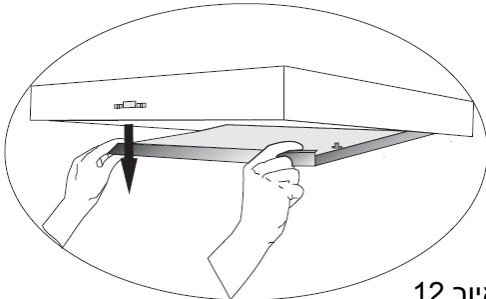

איור 12

התקנת הארובה הפנימית

משכו את הארובה הפנימית כלפי מעלה דרך הארובה החיצונית. הרכיבו את הארובה באמצעות ברגי ניקל 3.5 x 9.5. איור 13.



בורג ניקל 3.5 x
9.5 RYSB

לאחר השלמת התקנת הקולט, בדקו את כל החיבורים לפני שתפעילו אותו. הסירו את הנייר המגן מהמוצר.

החלפת המנורות

נתקו את קולט האדים מהחשמל. הסירו את מסנן האלומיניום. הסירו את המנורה שנשרפה והחליפו אותה בחדשה בעלת דירוג זהה. (המתינו עד שהמנורות יתקררו משום שהן עשויות להיות חמות ולפגוע בדיכים).



החלפת מנורות 20W

בכדי להחליף את מנורות ההלוגן, החזיקו את המנורה, כמוצג באיור וסובבו אותה שמאלה או ימינה. הביאו את פין

המנורה לקו הזהה של השקע ומשכו לכיוונכם. הסירו את כיסוי הזכוכית כמוצג באיור באמצעות חפץ, שלא ישרוט את שטח המוצר. כדי להסיר, משכו את המנורה השרופה כלפי מטה והחליפו במנורה חדשה. איור 14.

פונקציות של המוצר

קולט האדים שלכם מתאים לשימוש עם ארובה וללא ארובה.

שימוש עם ארובה

המוצר יחובר לארובה שתכוון את האוויר החוצה במהלך השימוש. בכדי להשיג את הביצועים הטובים ביותר, שימו לב שמערכת התעלות משיגה את החיבור הקצר ביותר לארובה. המוצר שלכם מיוצר כך שיתאים לשימוש בשילוב עם ארובה.

שימו לב!!!

יציאת המוצר לא תחובר לתעלות אוויר שיש בהן גם עשן אחר.

מסנן פחם פעיל


כדי לספק סירקולציה של אוויר כאשר לא ניתן לחבר את ארובת המוצר החוצה, יש להשתמש במסנן פחם פעיל במוצר שלכם. אתם יכולים לרכוש את האבזר מהספקים המורשים וממרכזי השירות.

שימוש במסנן הפחם

המוצר שלכם מתאים לשימוש בשילוב עם שני סוגי מסנני פחם. תוכלו לקרוא את המידע שלהלן לגבי השימוש במסנני פחם. לפני ההתקנה או החלפה של מסנן הפחם, עליכם לנתק את המכשיר מזרם החשמל. מסנני פחם יוחלפו בכל 3-5 חודשים משום שהם משמשים במטבחים שבהם אין יציאה לארובה. אין לשטוף את מסנני הפחם. מסנני שמן יותקנו על המוצר אפילו כאשר מסנני הפחם אינם בשימוש. אל תשתמשו במוצר ללא מסנן שמן.

החלפת מסנן הפחם

נדרש להתקין שני מסנני פחם במוצר שלכם. כדי לשים את מסנן הפחם, שימו את המסנן על ערוצי החיבור במנוע וסובבו אותו עם כיוון השעון. כדי להסיר את המסנן, סובבו אותו נגד כיוון השעון **איור 15**

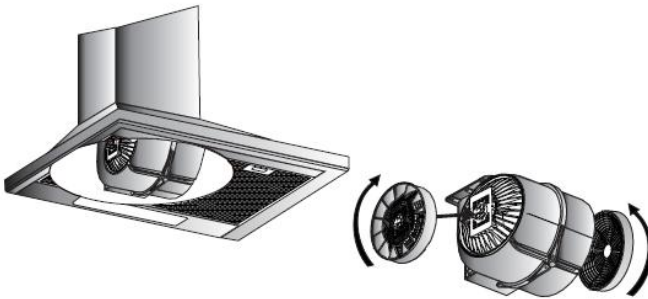

איור 15

שימוש בבקרה הדיגיטלית ל- 5 מהירויות

שימוש

הסירו את שכבת המגן שעל גבי המוצר לאחר ההתקנה
בחירת מהירות. למוצר 5 מהירויות אוורור. המהירויות, 1,2,3,4,5, נבחרות בהתאם לאדים של הבישול או הטיגון. הפעילו את המנוע באמצעות לחיצה על ✖ בפאנל הקדמי. הגבירו את המהירות באמצעות לחיצה על + והחלישו אותה באמצעות לחיצה על -. כמו כן, קיים טיימר אוטומטי בדגמים הכוללים שלט רחוק אלקטרוני. כאשר תלחצו על הלחצן ⌚ למשך יותר מ- 2 שניות, תכונת הטיימר תפעל למשך 15 דקות. כאשר הטיימר פועל, התצוגה תהבהב והמנוע ייכבה באופן אוטומטי לאחר 15 דקות. השתמשו בכיריים ובמוצר באותו הזמן כדי לאפשר את הסירקולציה של האוויר. בכך, עצמת שאיבת האוויר תושפע באופן חיובי. אנו ממליצים לכם להפעיל את המוצר שלכם למשך מספר דקות נוספות לאחר סיום הבישול כדי לאפשר את ספיגת שארית הריח והאדים.



תאורה


במוצר שתי מנורות ולחצן אחד המפעיל את התאורה. לחצו על לחצן המנורה כדי להפעיל את התאורה.
כאשר תלחצו על לחצן התאורה למשך 4 שניות, תאורת ה-LED תידלק, כאשר תלחצו על לחצן התאורה שוב למשך 4 שניות, תאורת ה-LED תיכבה.

תקופות ניקוי למסנני אלומיניום:

יש לנקות את המסננים כאשר הסמל C מופיע בתצוגה או (בהתאם למידת השימוש) בכל 2-3 שבועות. בכדי להסיר את הסמל C לאחר ניקוי המסננים והחזרתם למקומם, לחצו על ✖ למשך יותר מ- 3 שניות (כאשר המוצר כבוי). האות E תופיע על גבי התצוגה, והמוצר יחזור לפעול באופן רגיל. אם תרצו להמשיך להשתמש במוצר מבלי למחוק את הסמל C, כאשר תלחצו על ✖ המהירות תופיע למשך שניה אחת, ולאחר מכן הסמל C יופיע שוב והמנוע ימשיך לפעול.

הערה: הסמל C יופיע לאחר השימוש במוצר למשך 60 שעות.

תחזוקה

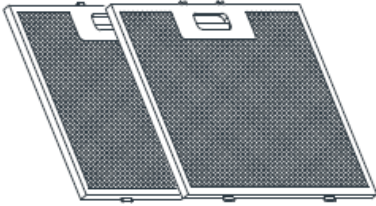

קסטת מסנן אלומיניום ניתן לשטיפה

- נתקו את חיבורי החשמל לפני פעולות התחזוקה והניקיון.
- מסנן האלומיניום מכיל את האבק ואת השמן באוויר.
- מסנן המתכת יישטף פעם בחודש במי סבון חמים, ואם ניתן, אפשר גם לשטוף אותו במדיח הכלים (60C).
- הסירו את מסנן האלומיניום באמצעות לחיצה על תופסני הקפיץ שבצידיו. לאחר הניקוי, אל תחזירו אותו למקומו לפני שהוא התייבש.
- יש לנגב את המשטח החיצוני של קולט האדים באמצעות מטלית לחה הספוגה במים או באלכוהול.
- הימנעו ממגע מים בחלקים החשמליים.
- השימוש בחומרי ניקוי ובמוצרי תחזוקה הקיימים בשוק יסייע למוצר שלכם לפעול למשך זמן רב יותר.

אזהרה: מסנני האלומיניום ניתנים לשטיפה במדיח הכלים צבע מסנני האלומיניום עשוי להשתנות לאחר מספר הדחות. זוהי תופעה נורמאלית ואין צורך להחליף את המסננים.

אורור הולם

בכדי לוודא אורור הולם, שמרו על חלונות המטבח סגורים.

הערה חשובה

שימו לב כאשר המוצר פועל אותו הזמן עם מוצר המשתמש באוויר ובדלק (לדוגמה: תנור, מחמם מים וכו') הפועל באמצעות גז, דלק דיזל, פחם או עץ מאחר שיתכן שקולט האדים ישפיע באופן שלילי על הבעירה כאשר הוא מכונן את האוויר החוצה.

אזהרה זו אינה תקפה לשימוש ללא ארובה.

מפרט טכני

220-240 V 50 Hz

F


דרגה I

מתח הזנה :

דרגת בידוד המנוע :

דרגת בידוד:

תרשים חיווט

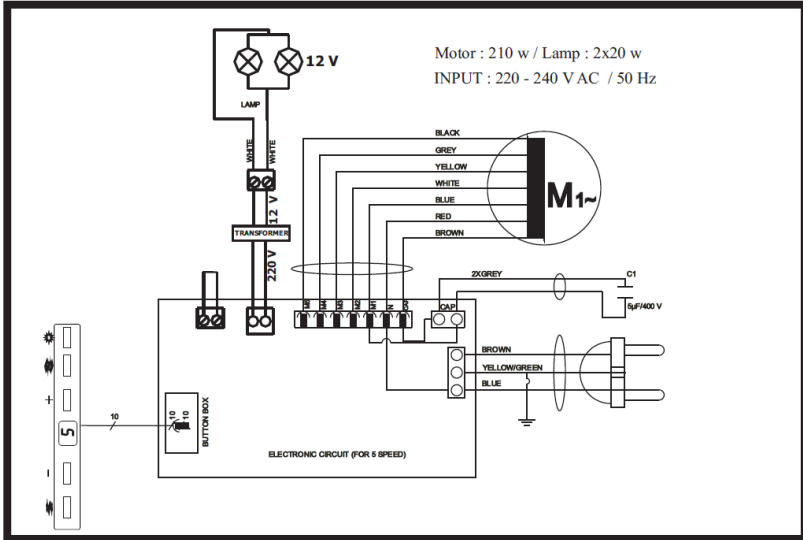

בדקו את מסנן הפחם (מסנן הפחם יוחלף בחודש בכל 2-3 חודשים בדגמים הכוללים מסנן פחם, בשימוש רגיל)	בדקו את השקע (השקע צריך להיות פתוח)	בדקו את המנורות (חיבור המנורות צריך להיות חזק)	בדקו את מסנני האלומיניום (מסנני האלומיניום יישטפו פעם בחודש במצב רגיל)	בדקו את מתג המנע (המתג צריך להיות במצב פועל)	בדקו את מתג המנע (המתג צריך להיות במצב פועל)	בדקו את החיבורים החשמליים (המתח ברשת החשמל יהיה בין 220-240 וולט, קולט האדים יהיה מחובר להארקה)	
					✓	✓	קולט האדים אינו פועל
		✓		✓		✓	המנורה אינה דולקת
✓	✓		✓				שאיבת האוויר של הקולט חלשה
✓			✓				קולט האדים אינו מכווון את האוויר החוצה (במקומות ללא ארובה)

אם המוצר אינו פועל

לפני שתצרו קשר עם השירות הטכני:

ודאו שהמוצר מחובר לזרם החשמל ושהנתיך של החיווט החשמלי פועל. אל תנקטו בשום פעולה שתזיק למוצר. לפני שתצרו קשר עם השירות הטכני, בדקו את קולט האדים לפי טבלה 1. אם הבעיה נמשכת, צרו קשר עם מרכז השירות המוסמך.

בכדי להשתמש בקולט האדים ביעילות:

- השתמשו בצינורות בקוטר 150/120 מ"מ בעלי כיפופים מעטים ככל שניתן כאשר אתם מחברים לארובה.
- שימו לב לתקופות הניקוי של מסנני האלומיניום ולתקופות ההחלפה של מסנני הפחם.
- השתמשו במוצר במהירות בינונית אם לא נדרשת עצמת שאיבה גבוהה.
- בכדי להבטיח שהאוויר מתרחש בצורה נכונה, יש לשמור על חלונות המטבח פתוחים.

היצרן אינו אחראי לנזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מהתקנה או חיבור לקויים. לכן כל הפעולות המתייחסות להתקנה ולחיבורי חשמל חייבות להתבצע על ידי צוות מיומן הפועל בהתאם לתקנות המקומיות והכלליות שבתוקף.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.